


Instructions de pose pour VARIHOOK

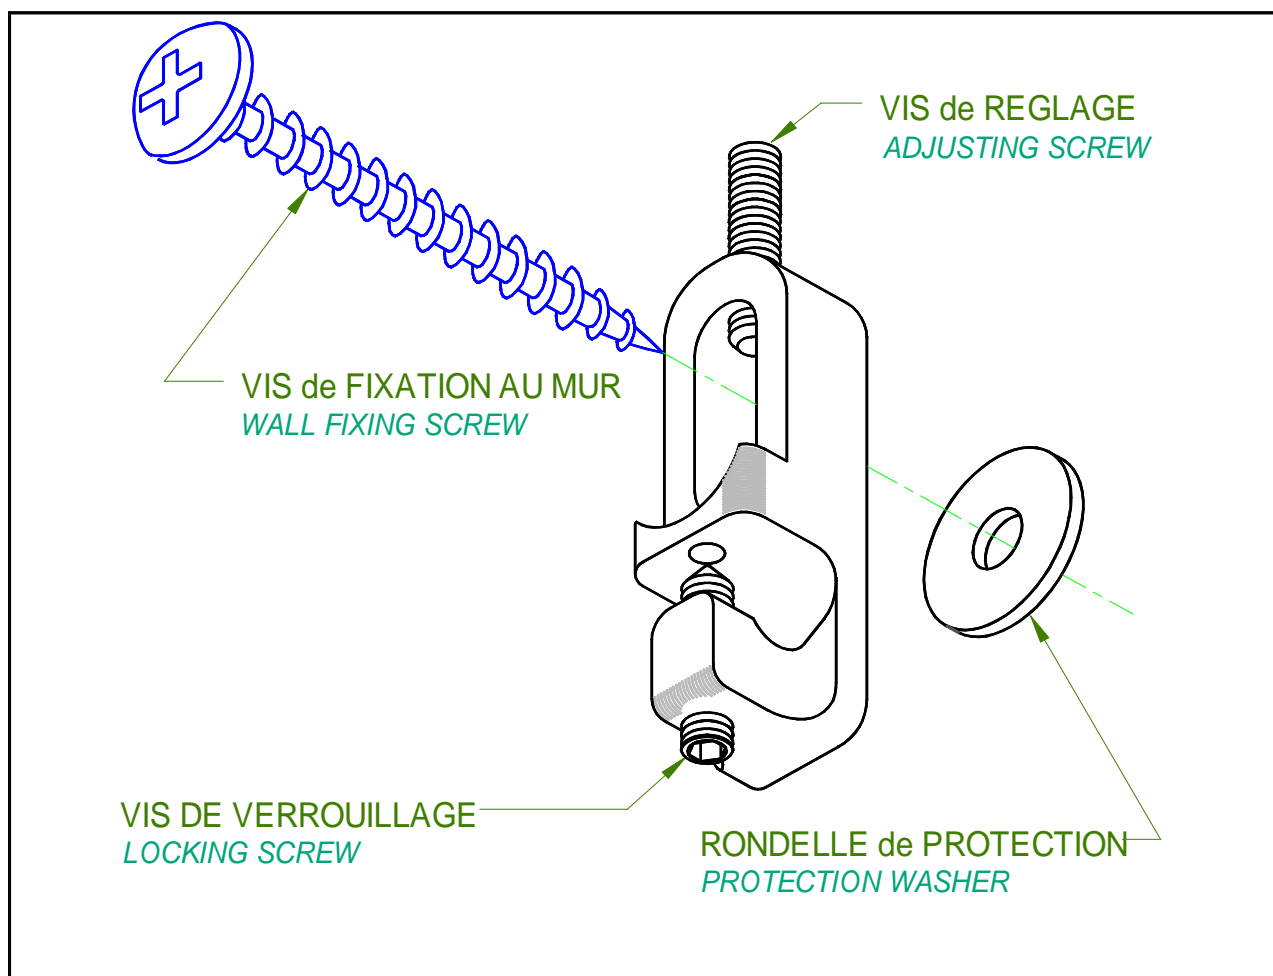

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>A l'aide du tournevis spécial dévissez la vis de verrouillage suffisamment pour que l'attache du tableau puisse entrer dans le crochet du VARIHOOK</p>	<p>Repérez l'emplacement du VARIHOOK et vissez le dans le mur à l'aide de la vis fournie . Ne pas oublier la rondelle entre le varihook et le mur. Mur maçonnés: utilisez des chevilles ou ancrages pour vis de Ø4,5mm.</p>	<p>Murs en plaque de plâtre ou matériaux cellulaires: utilisez des ancrages spécifiques avec vis à tête bombée de diamètre compris entre 4 et 5mm. [ci-dessus ancrage type plaque de plâtre]</p>	<p>Suspendez le cadre en faisant passer la ou les attaches dans le VARIHOOK et verrouillez le(s) à l'aide du tournevis spécial (vis inférieure)</p>	<p>Procédez à une éventuelle correction de hauteur ou de niveau à l'aide du tournevis spécial (vis supérieure)</p>
<p style="text-align: center;">ASTUCES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de difficulté pour visser le VARIHOOK à l'endroit destiné faites le pivoter -une fois fixé- pour récupérer l'erreur de positionnement (cas des murs anciens) ▪ Le serrage de la vis murale doit être modéré afin de permettre le coulisement du VARIHOOK lors du réglage de hauteur ▪ Afin d'augmenter le niveau de protection antivols la vis de verrouillage peut-être <u>retournée</u> afin d'être accessible par le haut! ▪ Soulagez le poids du cadre pendant les opérations de réglage ▪ Maintenez le tournevis spécial dans un endroit caché 				